



www.lexmausa.com

GAMING KEYBOARD & MOUSE

CLAVIER ET SOURIS DE JEU

PRODUCT GUIDE

GUIDE DE PRODUIT

Model No: LX6000
Modèle: LX6000



• English

• Français

CAUTION: To use this product properly, please read the user's manual before installation
ATTENTION: Pour utiliser ce produit correctement, s'il vous plaît lire le manuel de l'utilisateur avant l'installation

Ver.A A1602

Setup your mouse

Step 1 : Plug the gaming keyboard & mouse into your PC or laptop via USB port

Step 2 : The “found new hardware” notice will appear, do follow the instructions to complete the installation

System Requirements


- * Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 or higher
- * Mac OS10.5.X or higher
- * USB port support

Package Contents

- * Gaming mouse
- * Gaming keyboard
- * User’s manual


FUNCTIONAL INTRODUCTION

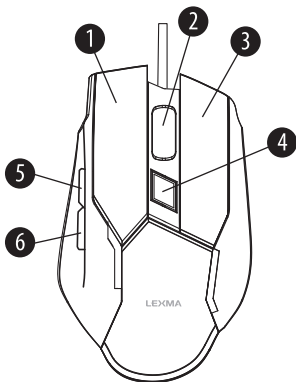




MOUSE



1. **Left button** – left click button
2. **Scroll button** – scroll up and down, press once and an arrow cursor will appear for fast scroll per direction
3. **Right Button** – right click button
4. **DPI switch** – 4 switch key from 800/1200/1600/2400 DPI, color light blue
5. **Forward button** – under web browser press once move to next page
6. **Backward button** – under web browser press once move to previous page

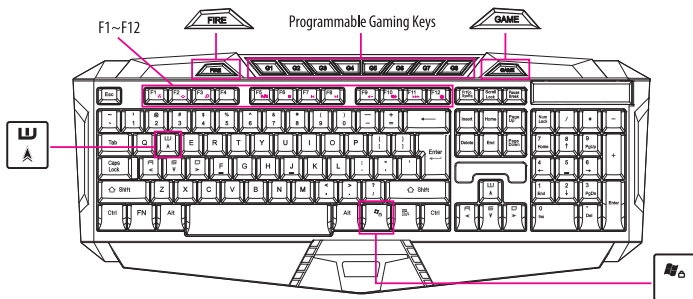KEYBOARD




FN + F1 to F12	Multimedia Function Buttons	FN + 	Gaming Mode
FN + 	Switchable Cursor Button	FN + F11	Key Lock Function
FN + 	Fire Mode	FN + Q	Interchange Gear Acceleration
 ~ 	Programmable Gaming Keys	19 Anti Ghosting Keys	

OPERATING GUIDE

I. Under Gaming Mode



A. Windows key button mode

Press FN +  once the win key function will be locked, this is to avoid gamers accidentally press the win key while playing the PC games. Press again FN +  then win key function will back to normal.





B. Switchable Cursor Button

Press FN +  key the Game key will blink once represent W \ S \ A \ D and  \  \  \ 
key function inter switch function, press again FN +  the game key blink once represent cursor switch back to standard keyboard function.

C. Interchange gear acceleration

Pressing FN + Q key can interchange the gear acceleration (30   60 key per second) which enable for gamers using type communication with each other faster than normal mode. Press FN + Q the game led indicator will blink twice and switch the key speed from 30 kps to 60 kps, pressing again FN + Q the game led indicator will blink once and the key speed will switch back to 30 kps. Gear acceleration speed varies depending on the needs of gamers.

D. 19 Anti ghosting keys

Designated keys Q \ A \ Z \ W \ S \ X \ E \ D \ C \ V \ Ctrl-L \ Alt-L \ Shift-L \ Space \ Tab \  \  \  \  can use at the same time with no conflict which allow you to press 19 keys at once to execute complex moves with precision.







E. Keyboard protection mode

Press FN + F11 can put the keyboard to lock mode, this is to prevent misuse or mistype by others. Press again FN + F11 can unlock the current mode.







II. Programmable Gaming Keys Setup



G1~G8 eight customized button, gamers can arbitrarily define the quick G key functions in accordance to their needs.

1) Programmable Gaming keys procedure:








- Press FN + , release the two keys and under the indicator yellow light blinks.
- To customize a combination keys for example like press Z, D, R, T, H combination.
- Press again FN +  to save, the indicator will stop blinking and represent  already had the programmable combination of Z, D, R, T, H.
- The same programmable operation on  sequence for the rest of G keys ( ~ ).

2.) Change of Programmable Gaming keys procedure:

- In case you want to change the combination bond of the G keys, do press the FN +  then release both keys when the light blinks on the indicator panel.
- To change combination for example like press X, C, V, H.
- Press again FN +  to save, the light indicator will stop blinking and represent  already had the replaced customized combination of X, C, V, H.
- The same replacement customized operation on  sequence for the rest of G keys ( ~ ).

3.) Each G key ( ~ ) can be programmable to any combination bond within 40 keys respectively (alphabets, numeric and any other symbols).

4.) Undo Programmable Gaming keys procedure:

- In case gamers want to undo the programmable key function, press FN + , the yellow light indicator will blink.
- Press  then light will stop blinking which indicate  function is undo and clear.
- The same undo programmable operation on  sequence for the rest of G keys ( ~ ).
- To undo and clear all the G keys at same time, press FN + , yellow light on the indicator panel will blink once.

III. Multimedia Function Buttons

FN + F1 = Media Selection

FN + F2 = Volume -

FN + F3 = Volume +

FN + F4 = Mute

FN + F5 = CD Stop

FN + F6 = Previous Track

FN + F7 = Play / Pause

FN + F8 = Next Track

FN + F9 = Email

FN + F10 = Web / Home

FN + F11 = Key Lock Function

FN + F12 = Calculator

IV. USB plug and play, no software driver needed.

Configurer votre souris

Étape 1 : Branchez le clavier et la souris de jeu dans votre PC ou votre ordinateur portable via un port USB

Étape 2 : L'avis « nouveau matériel trouvé » s'affiche, suivez les instructions pour effectuer l'installation

Configuration système requise


- * Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 ou version ultérieure
- * Mac OS10.5.X ou version ultérieure
- * Port USB pris en charge

Contenu de l'emballage

- * Souris de jeu
- * Clavier de jeu
- * Manuel d'utilisation


PRÉSENTATION DES FONCTIONS



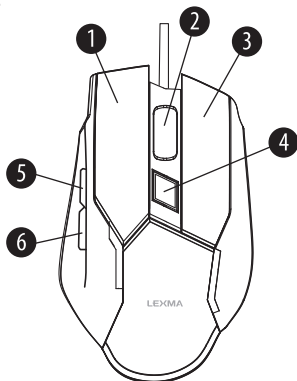

SOURIS

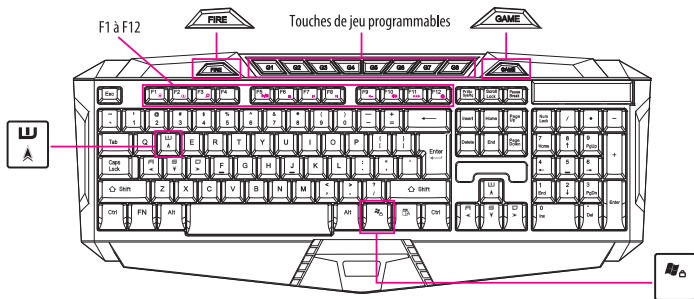

1. **Bouton gauche** – bouton clic gauche
2. **Bouton de défilement** – défilement vers le haut et vers le bas, appuyez une fois et un curseur en forme de flèche apparaît pour un défilement rapide dans chaque direction
3. **Bouton droit** – bouton clic droit
4. **Commutateur DPI** – touche permettant 4 commutations entre 800/1200/2400/3200 DPI, la couleur de l'éclairage change lorsque le commutateur DPI est actionné entre rouge / bleu / vert / violet
5. **Bouton avant** – dans un navigateur Web, appuyez une fois pour passer à la page suivante
6. **Bouton arrière** – dans un navigateur Web, appuyez une fois pour passer à la page précédente

CLAVIER



FN + F1 à F12	Boutons de fonctions multimédia	FN + 	Mode jeu
FN + 	Bouton curseur commutable	FN + F11	Fonction verrouillage de clavier
FN + 	Touche tir	FN + Q	Permuter l'accélération matérielle
	Touches de jeu programmables	19 touches anti-ghosting	

GUIDE DE FONCTIONNEMENT



I. En mode jeu

A. Mode bouton touche Windows

Appuyez sur FN +  une fois, le fonctionnement de la touche Windows est verrouillé, cela permet d'empêcher les joueurs d'appuyer accidentellement sur la touche Windows en jouant aux jeux sur PC. Appuyez à nouveau sur

FN +  then win key function will back to normal.

B. Bouton curseur commutable

Appuyez sur la touche FN +  , la touche Jeu clignote une fois représentant le fonctionnement de touches W, S, A, D et ↑, ↓, ←, → en fonctionnement de commutation, appuyez à nouveau sur FN +  , la touche Jeu clignote une fois représentant le curseur repassant au fonctionnement standard du clavier.

C. Permuter l'accélération matérielle

Appuyer sur la touche FN + Q peut permuter l'accélération matérielle (30 ← → 60 touches par seconde) ce qui permet aux joueurs utilisant une communication par saisie les uns avec les autres plus rapidement qu'en mode normal. Appuyez sur FN + Q, l'indicateur LED de jeu clignote deux fois et permute la vitesse des touches de 30 kps à 60 kps, appuyez à nouveau sur FN + Q, l'indicateur LED de jeu clignote une fois et la vitesse des touches repasse à 30 kps. La vitesse d'accélération matérielle varie en fonction des besoins des joueurs.

D. 19 touches anti-ghosting

Les touches désignées Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, V, Ctrl-L, Alt-L, Shift-L, Espace, Tabulation, ↑, ↓, ←, → peuvent être utilisées en même temps sans conflit, ce qui vous permet d'appuyer sur 19 touches en même temps pour exécuter des déplacements complexes avec précision.







E. Mode de protection du clavier

Appuyer sur FN + F11 permet de passer le clavier en mode verrouillage, ce qui permet d'empêcher les mauvaises utilisations ou mauvaises saisies par d'autres. Appuyez à nouveau sur FN + F11 permet de déverrouiller le mode courant.


II. Configuration des touches de jeu programmables

Huit boutons personnalisés G1~G8, les joueurs peuvent définir arbitrairement les fonctions des touches G rapides selon leurs besoins.

1) Procédure pour les touches de jeu programmables :




- Appuyez sur FN +  , relâchez les deux touches, la lumière jaune sous l'indicateur clignote.
- Pour personnaliser une combinaison de touches, par exemple la combinaison appuyer sur Z, D, R, T, H.
- Appuyez à nouveau sur FN +  pour enregistrer, l'indicateur arrête de clignoter et indique que  disposait déjà de la combinaison personnalisée Z, D, R, T, H.
- La même opération personnalisée sur la séquence  pour le reste des touches G ( ~ ).



2.) Procédure pour la modification des touches de jeu programmables :

- Dans le cas où vous souhaitez modifier la combinaison des touches G, appuyez sur FN +  puis relâchez les deux touches lorsque la lumière clignote sur le panneau indicateur.


- Pour changer la combinaison, par exemple appuyer sur X, C, V, H.

- Appuyez à nouveau sur FN +  pour enregistrer, l'indicateur lumineux arrête de clignoter et indique que  disposait déjà de la combinaison personnalisée remplacée X, C, V, H.




- La même opération personnalisée de remplacement sur la séquence  pour le reste des touches G ( ~ ).


3.) Chaque touche ( ~ ) peut être programmable avec n'importe quelle combinaison des 40 touches respectivement (lettres, chiffres et n'importe quel autre symbole).

4.) Procédure pour annuler les touches de jeu programmables :

- Dans le cas où les joueurs veulent annuler le fonctionnement de la touche programmable, appuyez sur FN + , l'indicateur lumineux jaune clignote.

- Appuyez sur  la lumière arrête de clignoter, ce qui indique que la fonction  est annulée et effacée.

- La même opération programmable d'annulation sur la séquence  pour le reste des touches G ( ~ ).

- Pour annuler et effacer toutes les touches G en même temps, appuyez sur FN + , la lumière jaune sur le panneau indicateur clignote une fois.

III. Boutons de fonctions multimédia

FN + F1 = Sélection multimédia

FN + F2 = Volume -

FN + F3 = Volume +

FN + F4 = Muet

FN + F5 = Arrêt CD

FN + F6 = Piste précédente

FN + F7 = Lecture / Pause

FN + F8 = Piste suivante

FN + F9 = E-mail

FN + F10 = Web / Accueil

FN + F11 = Fonction verrouillage de clavier

FN + F12 = Calculatrice

IV. Plug and play USB, aucun pilote logiciel nécessaire.